


Skrócona instrukcja instalacji

Proces podłączenia adaptera dokonujemy zawsze przy wyłączonym zasilaniu Amigi.

Adapter Sum USB A1200 jest przeznaczony do instalacji wewnątrz Amigi 1200.
Zdemontuj obudowę Amigi 1200 i zlokalizuj układ scalony U7 zgodnie z poniższym rysunkiem.

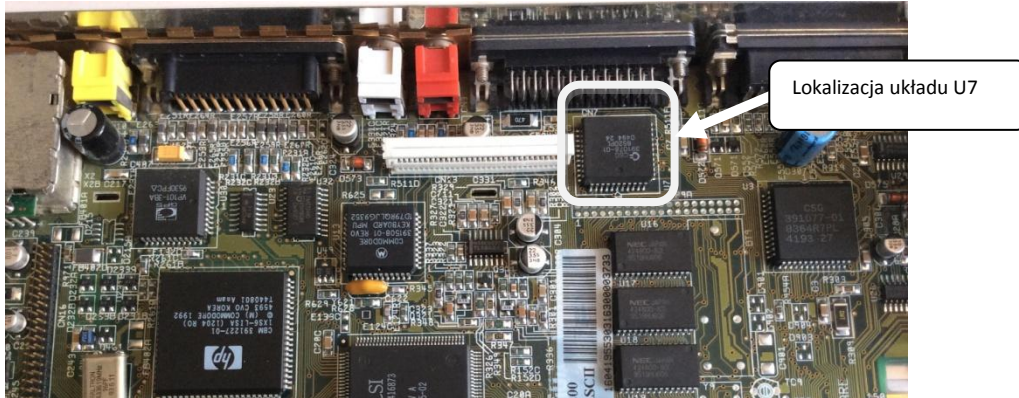


Następnie należy nałożyć podstawkę adaptera Sum na układ U7 i docisnąć aby prawidłowo osiadła na układzie scalonym.

Prawidłowo zamontowany adapter znajduje się na poniższym rysunku.



Montaż kabla USB do adaptera Sum

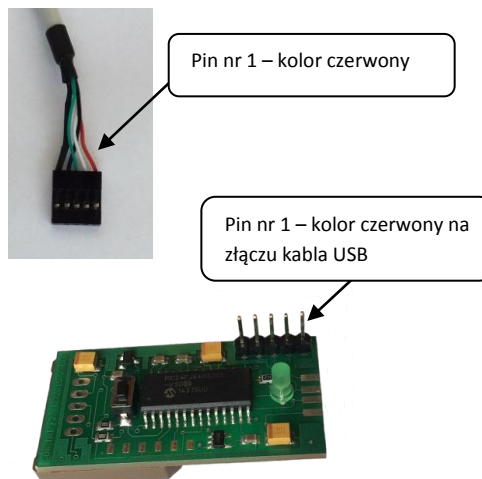

UWAGA!!!

Należy zwrócić uwagę na właściwy montaż złącza kabla USB w złączu adaptera Sum. Niewłaściwy montaż może doprowadzić do uszkodzenia adaptera, komputera lub podłączonego urządzenia usb.

Prawidłowo podłączony adapter Sum jest gotowy do pracy.

Więcej informacji na temat adaptera Sum oraz pełną instrukcję obsługi można uzyskać pod adresem <http://retro.7-bit.pl>